


材质:157g铜版纸+过油 尺寸:L82.5*H110(mm) 装订方式:钉装

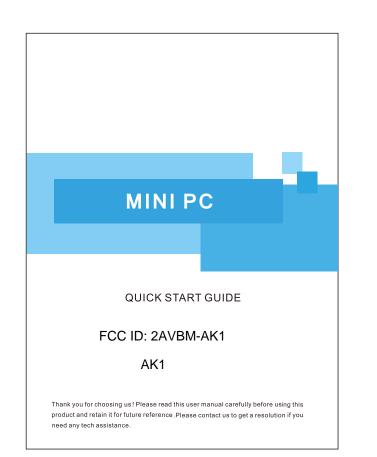


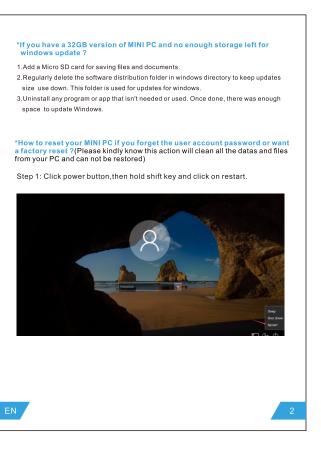




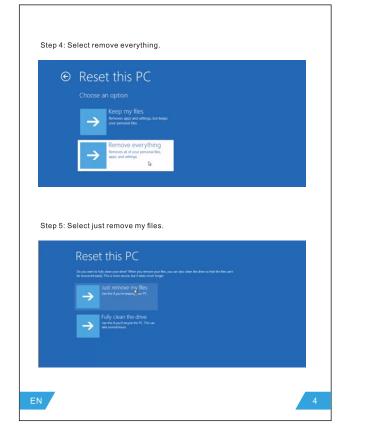





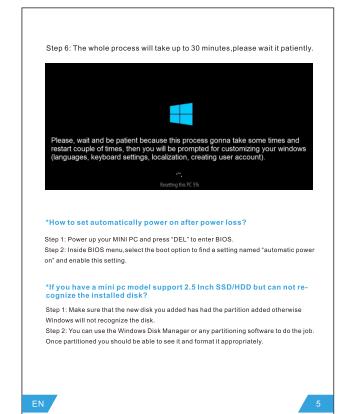

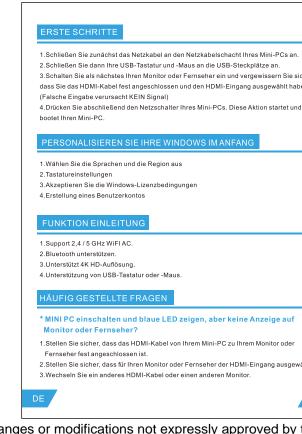



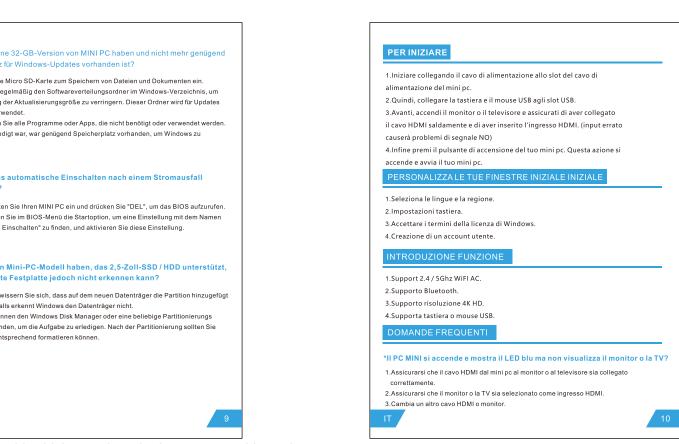

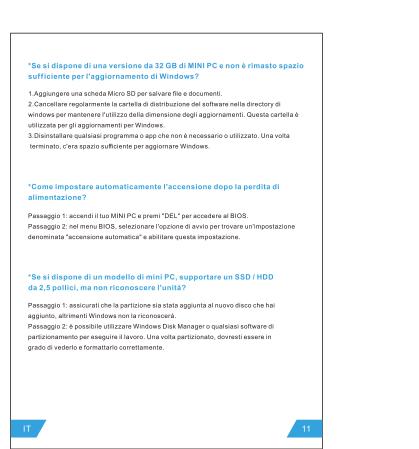

*Si tiene una versión de MINI PC de 32GB y no queda espacio suficiente alimentación de su mini PC. 1. Agregue una tarjeta Micro SD para guardar archivos y documentos. 2.Luego, conecte su teclado y mouse USB en las ranuras USB. 2. Elimine periódicamente la carpeta de distribución de software en el directorio de 3.A continuación, encienda su monitor o televisor y asegúrese de haber Windows para mantener bajo el uso del tamaño de las actualizaciones. Esta carpeta se utiliza para las actualizaciones de Windows. conectado el cable HDMI firmemente y de haber seleccionado la entrada HDMI (la entrada incorrecta causará NO problema de señal) 3.Desinstale cualquier programa o aplicación que no sea necesa 4. Pulse finalmente el botón de encendido de su mini PC. Esta acción se vez hecho esto, hubo sufficiente espacio para actualizar Windows. encenderá y arrancará tu mini pc. 1. Seleccione los idiomas y la región. 3. Acepte los términos de la licencia de Windows. Paso 1: Encienda su MINI PC y presione "DEL" para ingresar a la BIOS. 4.Creación de cuenta de usuario Paso 2: Dentro del menú de BIOS, seleccione la opción de inicio para encontrar una configuración llamada "encendido automático" y habilite esta configuración. 1.Soporte 2.4 / 5Ghz WiFI AC. *Si tiene un modelo de mini PC, es compatible con un SSD / HDD de 2.5 2.Soporte Bluetooth. pulgadas, pero no reconoce la unidad? 3. Soporte de resolución 4K HD. 4.Soporte de teclado o mouse USB. Paso 1: asegúrese de que la partición se haya agregado al nuevo disco que agregó, de lo contrario, Windows no lo reconocerá. Paso 2: Puede usar Windows Disk Manager o cualquier software de partición para realizar el trabajo. Una vez particionado, debería poder verlo y formatearlo *El MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI. 3.Cambie otro cable o monitor HDMI.

1. Commencez par brancher le câble d'alimentation dans la fente pour cordon d'alimentation 2. Puis branchez votre clavier et votre souris USB dans les connecteurs USB. 3. Ensuite, allumez votre moniteur ou votre téléviseur et assurez-vous d'avoir bien connecté le câble HDMI et sélectionné l'entrée HDMI. (une mauvaise entrée ne causera pas de problème de signal) 4.Enfin, appuyez sur le bouton d'alimentation de votre mini-ordinateur. Cette action va allumer et démarrer votre mini PC. 1. Sélectionnez les langues et la région. Paramètres du clavier. 3. Acceptez les termes de la licence Windows. 4.Créer un compte utilisateur. 1.Support 2.4 / 5Ghz WiFI AC. 2.Support Bluetooth. 3.Support 4K HD 4. Supporte le clavier ou la souris USB. * Le MINI PC s'allume et afche le voyant bleu mais aucun afchage sur le moniteur ou le téléviseur? 1. Assurez-vous que le câble HDMI de votre mini-ordinateur à votre moniteur ou à votre téléviseur est correctement connecté. 3.Changez un autre câble HDMI ou un moniteur.


pour limiter la taille des mises à jour. Ce dossier est utilisé pour les mises à jour pour il y avait assez d'espace pour mettre à jour Windows. * Comment définir automatiquement la mise sous tension après une panne de courant? Étape 1: Allumez votre MINI PC et appuyez sur "DEL" pour entrer dans le BIOS. Étape 2: Dans le menu BIOS, sélectionnez l'option de démarrage pour rechercher un paramètre nommé «Mise sous tension automatique» et activez-le. SSD / HDD de 2,5 pouces, mais ne reconnaissez pas le lecteur? Étape 1: Assurez-vous que la partition a été ajoutée au nouveau disque que vous avez ajouté, sinon Windows ne la reconnaîtra pas. Étape 2: Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de disque Windows ou tout logiciel de partitionnement pour effectuer le travail. Une fois partitionné, vous devriez pouvoir le voir et le formater correctement.

* Si vous possédez une version 32 Go de MINI PC et qu'il ne vous reste

2. Supprimez régulièrement le dossier de distribution de logiciels du répertoire windows

plus assez de stockage pour la mise à jour de Windows?

1. Ajouter une carte Micro SD pour enregistrer des fichiers et des documents.

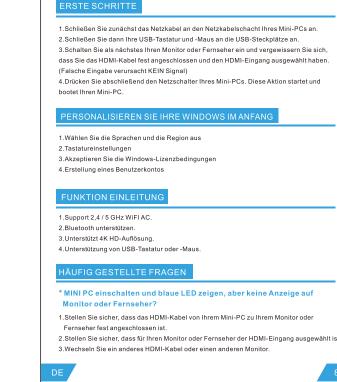

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device shall be used with a minimum distance of 20cm from users.

